

Инструкция по укладке

Содержание

➡ Важная информация	2
➡ Подготовка	3
➡ Планирование	6
➡ Укладка ковровой плитки	10
➡ Укладка планок Skinny Planks	14
➡ Звукоизолирующая и комфортная подложка	16
➡ Система Interlay® CQuest™ Bio SONE	16
➡ Контактная информация	19



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.

Важная информация

КОВРОВАЯ ПЛИТКА

1. Чтобы исключить возможные случаи несовпадения оттенков, продукты компании Interface отправляются в партиях одного цвета, которые могут быть легко идентифицированы на всех упаковках и не должны смешиваться, если не указано иное. Заказчик или его уполномоченный представитель несут ответственность за проверку поставки на предмет количества и цвета продуктов в партии до принятия и подписания накладной.

Примечание: При всех видах укладки максимальная контрольная площадь, которая должна проверяться всеми уполномоченными сторонами, составляет 100 м². При наличии каких-либо расхождений в отношении оригинальной спецификации или производственных параметров, компания Interface должна быть уведомлена до продолжения укладки.

2. Текстильные напольные покрытия, особенно изделия с укороченным ворсом, могут иметь временные следы вдавливания вследствие упаковки, хранения и доставки. Этот временный эффект наблюдается со всеми типами покрытий и исчезает по мере восстановления ворса, когда покрытие принимает свой первоначальный вид.
3. Любые отклонения от рекомендаций по укладке, указанных в этом руководстве, могут привести к отмене гарантии. Компания Interface не несет ответственность за ошибки, возникающие в результате методов укладки, отличающихся от указанных в данном руководстве. Одновременно с условиями продаж Interface необходимо также ознакомиться с данными инструкциями.
4. Техника безопасности и охрана окружающей среды. Клеи и материалы для подготовки пола должны использоваться в соответствии с мерами безопасности, рекомендованными производителями. От соответствующего производителя клея должны быть получены листы данных в отношении контроля за веществами, опасными для здоровья, техники безопасности и охраны окружающей среды.


ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — КОВРОВАЯ ПЛИТКА

При чистке прилегающих участков твердого пола старайтесь не повредить края коврового покрытия. Мощные щеточные механизмы могут привести к повреждению ворса по краям или выбиванию плиток при контакте с ними. Также обеспечьте тщательное удаление следов полировки или обработки воском, чтобы они не попадали на поверхность ковра.

Подготовка

1. ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Из-за физико-химических свойств текстильных материалов они должны быть адаптированы к атмосферным условиям, которые будут преобладать после укладки и во время использования, и это особенно важно для продуктов с подложками, произведенными на основе биосырья (CQuest™Bio and CQuest™BioX). Перед укладкой ковровую плитку необходимо оставить в коробках и выдержать в течение не менее 24 часов в помещении с минимальной температурой 18°C. Это делается для того, чтобы избежать возможных проблем с дальнейшей работой с продукцией и сохранить ее качества.

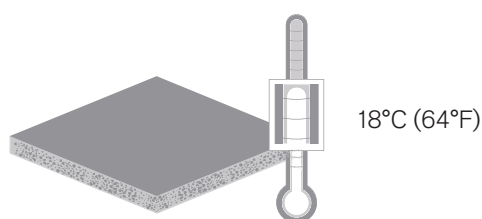

2. УСЛОВИЯ НА МЕСТЕ УКЛАДКИ

2.1 ПОДГОТОВКА ПОЛА

Прежде чем начинать укладку плитки Interface, необходимо определить положение и глубину кабелей, нагревательных элементов и водопроводных труб в напольной стяжке и выполнить необходимые подготовительные работы, такие как крепление напольных розеток электропитания. Основание должно быть твердым, гладким и сухим, а полы должны быть очищены от грязи и не иметь дефектов. Все следы старых напольных покрытий и остатков клея должны быть удалены, а поверхность, при необходимости, обработана средством Stopgar фирмы F. Ball & Co. Ltd или аналогичным для выравнивания пола (см. Рис. 1), чтобы соответствовать местным условиям в соответствии с рекомендациями производителей.

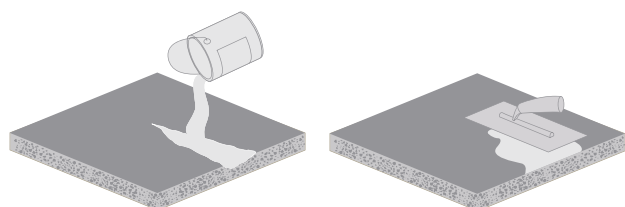


Рисунок 1

Необходимая подготовка должна быть проведена своевременно, чтобы обеспечить установку и сушку сглаживающего подкладочного материала.

2.2 ЗАЩИТА ОТ ВЛАЖНОСТИ

При устройстве монолитных полов на уровне земли или ниже уровня грунта, а также там, где попадание влаги может стать очевидным, следует использовать эффективную влагонепроницаемую мембрану.

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ RUGS

Основание должно быть твердым, гладким, сухим и очищенным от грязи. Ковровую плитку Interface можно укладывать на различные поверхности, такие как керамика, твердая древесина и камень. Выполните тщательную очистку поверхностей, чтобы удалить все следы возможного загрязнения, такого как смазка или восковая полировка. Используйте воду или надлежащие обезжиривающие средства в соответствии с рекомендациями производителей.

Ковровую плитку не следует укладывать на мягкие поверхности, включая имеющиеся ковры. Однако дизайн из отдельно лежащего ковра может быть вставлен в уже существующую укладку ковровой плитки. В таких случаях необходимо убедиться, что все остатки старых напольных покрытий и следы клея полностью удалены.

Все напольные покрытия должны быть подготовлены в соответствии со стандартом BS 5325 или соответствующими государственными и европейскими стандартами.


Подготовка

2.3 ЧЕРНОВОЙ ПОЛ

Черновой пол должен быть подготовлен в соответствии со стандартом BS 5325 или соответствующими государственными и европейскими стандартами. Пригодность конкретного сглаживающего подкладочного материала будет зависеть от типа основания и других требований, например, высокой ударопрочности.

2.3.1 БЕТОН

Новый бетон должен быть полностью выдержан и герметичен. Влажность не должна превышать 75% (испытание гигрометром). Старый бетон должен быть гладким и ровным. Если для удаления предыдущей отделки использовались химикаты или если присутствует запыление, рекомендуется повторная герметизация.

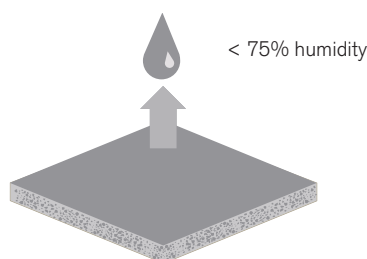

2.3.2 ДРЕВЕСИНА

Пол должен быть прочным, ровным, гладким, сухим и чистым. Изношенные или неровные половицы должны быть заменены или выровнены путем шлифовки, строгания или заполнения до укладки пола фанерой, ДСП или ДВП (шероховатой стороной вверх) и закреплены по центру на расстоянии 100 мм (дополнительную информацию см. на Рис. 2, в стандартах BS 5325 и BS 8203).

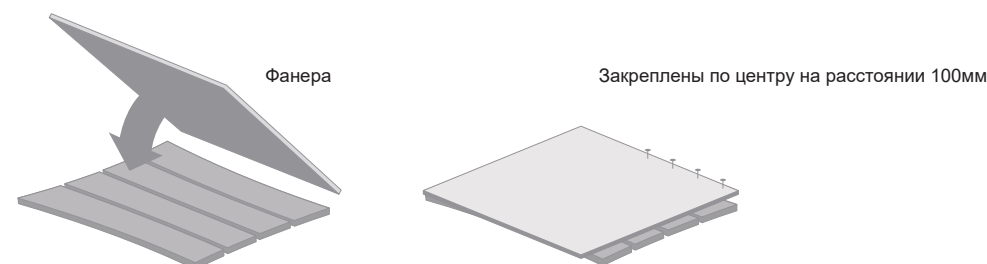


Рисунок 2

2.3.3 ПОЛЫ ИЗ ДЕРЕВЯННЫХ БЛОКОВ

При условии их гладкости, прочности, ровности и надежного склеивания их следует накладывать на фанерную плиту, ДСП или ДВП для пола, как указано выше. Деревянные блоки на нижних этажах должны включать в себя эффективную защитную мембрану от влаги. Если эти условия не могут быть выполнены, деревянные блоки должны быть удалены, а напольное покрытие подготовлено соответствующим образом.

2.3.4 ДСП

ДСП должна соответствовать стандарту EN 312 и не содержать воска, полиуретана и других типов герметизации поверхности. Неровные полы следует обработать в соответствии с процедурой для деревянных полов.

Подготовка

2.3.5 ТЕРРАЦЦО, МРАМОР И Т. Д.

Необходимо устранить все трещины и неровности и удалить все химические покрытия. Швы должны быть заполнены пригодным выравнивающим составом. При каких-либо сомнениях в отношении проникновения влаги используйте слой асфальта для пола, а затем проведите выравнивание пола слоем толщиной 3 мм (Рис.3).

2.3.6 АСФАЛЬТ

Асфальт должен соответствовать классу напольного покрытия и соответствовать требованиям стандарта BS 8204. Если он в хорошем состоянии, достаточно прочный, крепкий, то поверхность должна быть очищена до того, как будет применена сглаживающая подкладка.

2.3.7 ФАЛЬШПОЛЫ

Панели должны быть гладкими, ровными, чистыми и сухими.

2.4 ПОДОГРЕВ ПОЛОВ

Ковровая плитка Interface может быть установлена на полах с внутренним подогревом при условии, что температура поверхности не будет превышать 27°C (80°F). Не менее чем за 48 часов до установки подогрев пола должен быть отключен.

Планирование

3.1 ИНСТРУМЕНТЫ

Стальная измерительная лента, мелованный шнур, нож для резки ковра и прямая рейка. Для продукции в формате **Skinny Planks** — квадратный шаблон в 1 метр.

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — КОВРОВАЯ ПЛИТКА

Используйте стальную измерительную ленту, нож для резки ковра и прямую рейку.

3.2 ИЗМЕРЕНИЕ

Определите центр помещения и контрольную точку (или точку отсчета), используя стандартные методы укладки плитки (см. Рис. 3). Полученные квадранты должны стыковаться под прямым углом. Может потребоваться смещение центрального мелованного шнура для обеспечения не менее чем половинного размера плитки по периметру. В некоторых случаях из-за дверных проемов или перегородок точкой отсчета является не центр комнаты.

Skinny Planks — метод укладки “Елочка”

Для успешной укладки **Skinny Planks**, особенно при традиционном методе “Елочкой”, важна точность измерения.

При принятии решения о начальной точке для “Елочки” и направлении рисунка рекомендуется принять во внимание следующие ключевые факторы:

Самая длинная сторона комнаты.

Направление рисунка по отношению к основным архитектурным элементам, например, к главному входу или стойке регистрации.

Более конкретные рекомендации по планированию и укладке **Skinny Planks** см. на [стр. 14](#).

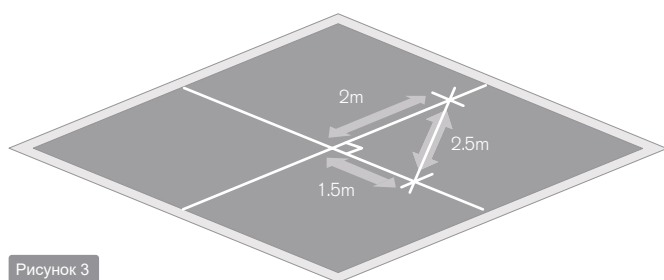


Рисунок 3

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Определите расположение отдельно лежащего ковра (rug) в комнате и используйте это место в качестве точки отсчета.

Каждый отдельно лежащий ковер (rug) будет уложен в соответствии с планом, в котором подробно описывается расположение плиток для достижения желаемого результата. Используйте план укладки и выкладывайте плитку в надлежащей последовательности. При этом может потребоваться подрезка некоторых плиток по периметру. Теперь плитки готовы к соединению и образованию отдельно лежащего покрытия.

Планирование

3.3 МЕТОД УКЛАДКИ

3.3.1 TACTILES®

Напольное покрытие Interface может укладываться с помощью стикеров TacTiles.

Требования к подготовке чернового пола для укладки с помощью стикеров TacTiles такие же, как и для укладки с помощью клеящих средств.

Применение TacTiles см. на Рис. 4, 5 и 6, обращая особое внимание на направляющие метки на каждом стикере:

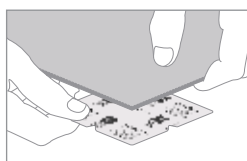


Рисунок 4

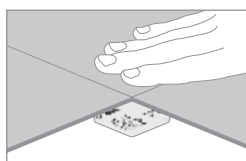


Рисунок 5

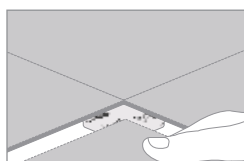


Рисунок 6

3.3.1.2 УСТАНОВКА TACTILES

Уложите плитку на основе выбранного метода укладки. Стикеры TacTiles следует разместить так, как показано на Рис. 7 и 8.

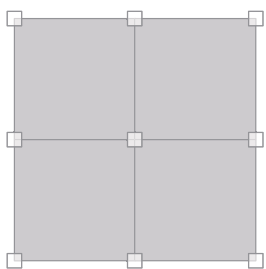


Рисунок 7

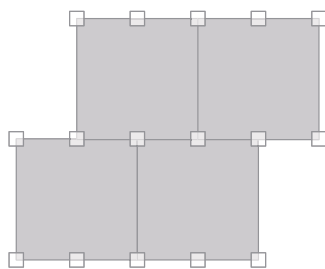


Рисунок 8

Уложите основной ряд в качестве ориентира, разместив на каждом стыке стикер TacTiles. Затем укладывайте ковровую плитку ступенчатым методом во всех квадратах, фиксируя каждый стык стикерами TacTiles.

TacTiles следует применять по всему периметру помещения. TacTiles необходимо укладывать под каждую подрезанную и прилегающую к подрезанной плитку.

Примечание: При интенсивном хождении может потребоваться использование большего количества стикеров.

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Для соединения плиток следует использовать систему TacTiles. Один стикер используется для фиксации четырех плиток в углах, где они прилегают друг к другу. Тем не менее, по периметру и, возможно, для предпоследнего ряда необходимо увеличить количество TacTiles для дополнительной фиксации коврового покрытия. На каждом углу должен использоваться по крайней мере один дополнительный стикер вдоль каждой стороны плитки (см. Рис. 9).

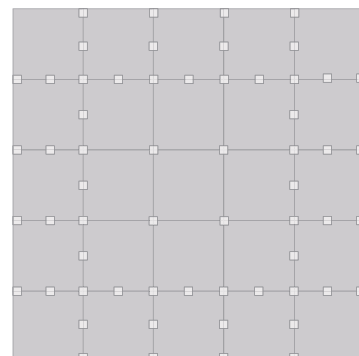


Рисунок 9

Планирование

3.3.1.3 ЗАМЕНА ПЛИТКИ

При поднятии или замене ковровой плитки либо поднимите ковровую плитку и очистите ее от соединителя, либо удалите стикеры TacTiles, соединяющие плитки. Замените соединители на новые.

Примечание: TacTiles не рекомендуется для укладки ковровой плитки на лестницах, рампах, в местах со значительными нагрузками или поверх существующих ковровых поверхностей.

3.3.2 КЛЕЙ

Продукция на подложке серии CQuest™ может быть уложена с помощью аэрозольного клея или свободной укладкой в пределах 2-метровой сетки стабилизации (см. Рис. 10).

Для этой сетки необходимо использовать утвержденный усилитель клейкости для клеящего вещества и наносить его с помощью ролика. Если для укладки ковровой плитки существуют особые государственные строительные нормы, они должны соблюдаться. Усилитель клейкости следует наносить шириной 100 мм в сетке шириной 2 метра и дать ему полностью высохнуть в соответствии с инструкциями производителя.

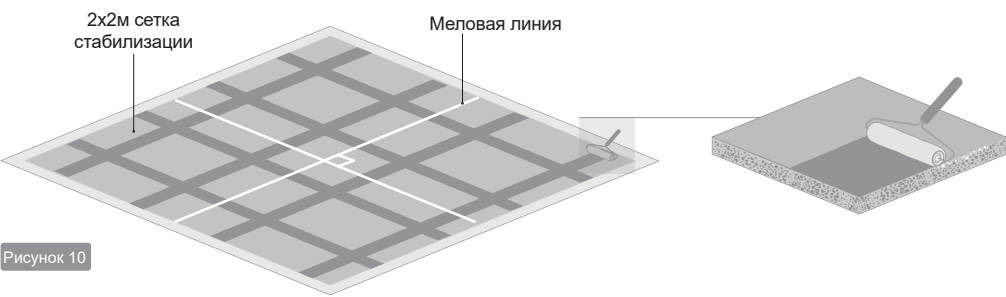


Рисунок 10

Рекомендуемые виды клеящих материалов

Тип чернового пола	Двухсто- ронний скотч	Клейкая сетка (F. Ball & Co. Ltd)	Вертикальные поверхности (F. Ball & Co. Ltd)
Бетон	Утвержденный акрил	F.41	F.66
Древесина и ДСП	Утвержденный акрил	F.41	F.66
Терраццо/Мрамор	Утвержденный акрил	F.41	F.66
Фальшпол	Утвержденный акрил	F.41	F.66

Планирование

3.4 ФАЛЬШПОЛЫ

При использовании усилителя клейкости следует принимать следующие меры предосторожности:

- Следует избегать чрезмерного нанесения во избежание проникновения между панелями, которые могут склеиться.
- Ни в коем случае не следует разбавлять усилитель клейкости или выливать его непосредственно на панели.
- Для обеспечения равномерного покрытия усилитель клейкости следует наносить роликом.
- Перед укладкой ковровой плитки необходимо дать клеящему веществу полностью высохнуть.

Примечание: В качестве альтернативы можно использовать TacTiles или утвержденный двухсторонний скотч.

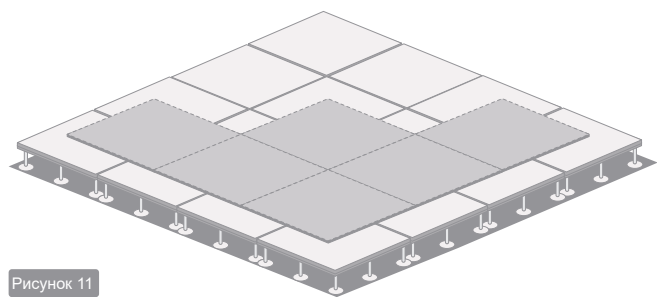


Рисунок 11

3.5 КРЕПЛЕНИЕ ПО ПЕРИМЕТРУ

Целую плитку, расположенную ближе всего к стене, и все обрезанные плитки по периметру следует закрепить с помощью системы TacTiles или уложить на клеящий состав или на скотч. (см. Рис. 12). При укладке с открытым периметром для фиксации плиточной зоны на месте необходима клейкая лента, закрепленная на полу.

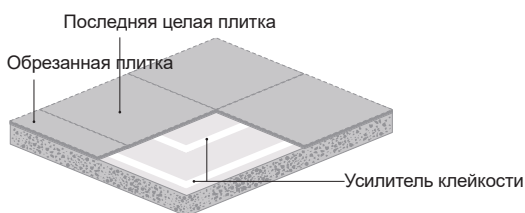


Рисунок 12

Укладка ковровой плитки

4.1 МЕТОД

Начиная от базовой линии, аккуратно выложите вдоль каждого мелованного шнура по одному ряду плиток и надежно закрепите их (см. Рис. 13).

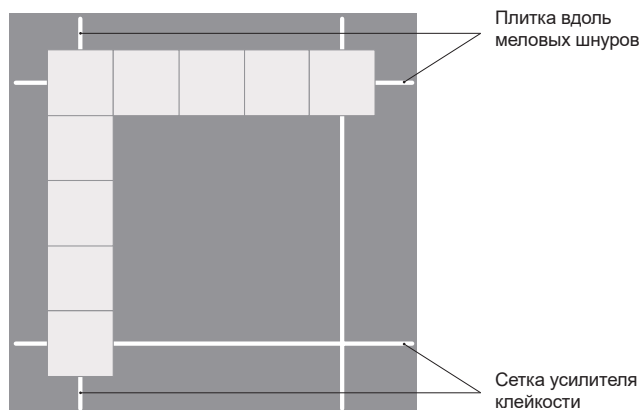


Рисунок 13

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Следуйте плану и соедините плитки вместе, используя стикеры TacTiles, чтобы уложить ковровое покрытие (rug).

Carpet Tile Installation

4.2 НАПРАВЛЕНИЕ ВОРСА

На подложке всей продукции Interface нанесены стрелки, указывающие направление ворса, что важно во время укладки. Рекомендации по укладке продукта можно найти в каталогах, спецификациях и разделе «Продукты» на сайте Interface.


Существуют различные методы укладки плитки:

Бесстрелочная, моноконтинентная, в четверть оборота, «Кирпич», «Каменная кладка» и двунаправленная укладка. Для продукции в формате Skinny Planks также возможна укладка «Елочкой».


Примечание: Виды ковровой плитки, к которой применим метод бесстрелочной укладки, имеют стрелки на подложке каждой плитки, направление которых можно не учитывать при укладке

50CM X 50CM TILES


Каменная кладка

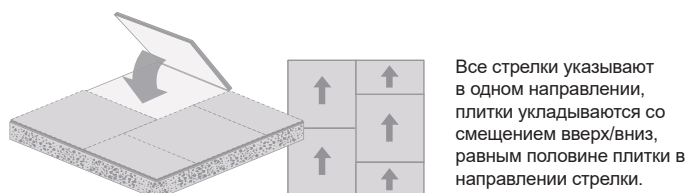


Бесстрелочная

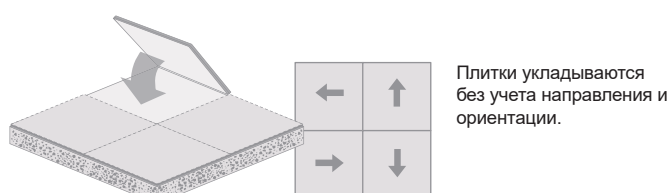


Кирпич

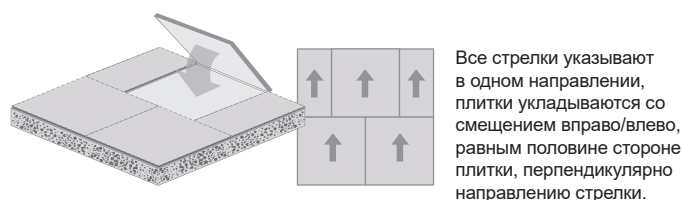

В четверть оборота

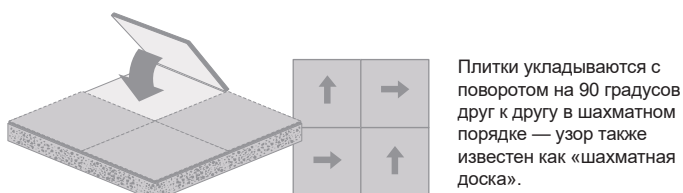

Моноконтинентная

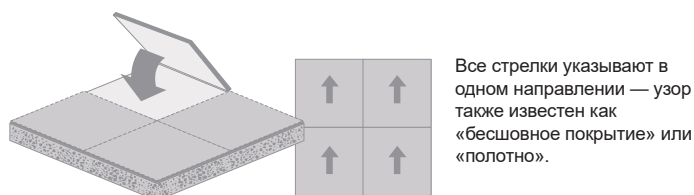

i ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

На подложке всех плиток Interface нанесены стрелки, указывающие направление ворса. Для укладки ковров необходимо указать направление этих стрелок, чтобы создать правильный эффект рисунка в соответствии с планом укладки.

Carpet Tile Installation

4.3 ВЫРАВНИВАНИЕ

Поскольку плитки укладываются встык, постоянно контролируйте места их стыковки, проверяя их пальцами и выравнивая.

4.4 ПЛОТНОСТЬ УКЛАДКИ

На всех этапах укладки обращайте особое внимание на швы, стараясь, чтобы плитки плотно стыковались друг с другом, и торцы смежных плиток соприкасались. Ворс плитки следует расчесать в обратном направлении, поместить плитку на пол, плотно соединив её края со смежными плитками и избегая попадания ворса в места соединения (см. Рис. 14).

В местах неплотного соединения плитка может расходиться, что, в свою очередь, сказывается на качестве напольного покрытия. Избегайте применения чрезмерного усилия при укладке плиток, поскольку это может привести к их деформации.

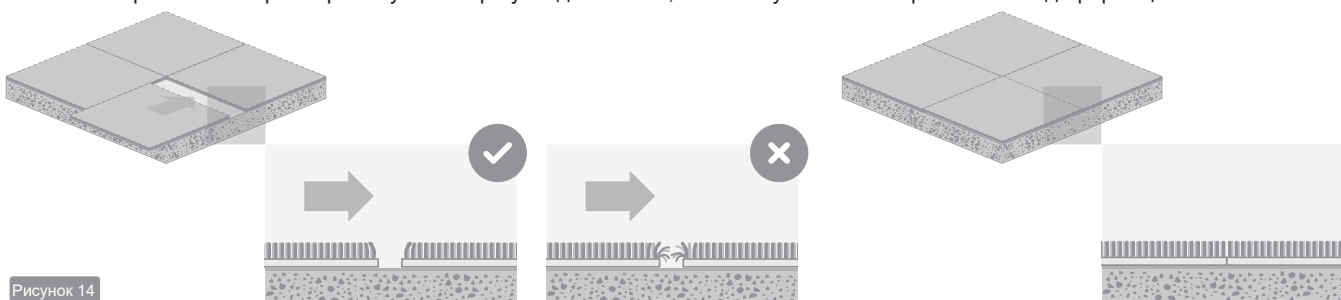


Рисунок 14

4.5 УЛОЖИТЕ КАЖДУЮ СЕТКУ (СМ. РИС. 15).

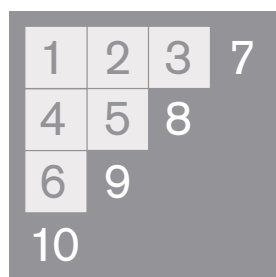


Рисунок 15

4.6 ОБРЕЗКА

4.6.1 ПО ПЕРИМЕТРУ

Расположите плитку лицевой стороной вниз, точно отмерьте и начертите линию разреза на подложке (см. Рис. 16). Используя нож для резки ковра и прямой уголок, прорежьте подложку.

Примечание: Плитки также могут быть подрезаны сверху.

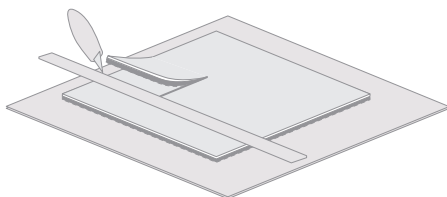


Рисунок 16

Укладка ковровой плитки

4.6.2

По внешней стороне обрезанные плитки установите так, чтобы их промышленно изготовленный край примыкал к последней целой плитке, затем обрежьте край по внешней стороне.

4.7 ЛЕСТНИЦЫ И ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ

4.7.1

Ковровая плитка Interface может укладываться на лестницах в случае использования соответствующих предохранительных оковок.

4.7.2

Плитка, установленная на ступенях, подступенках и прочих вертикальных поверхностях, должна быть закреплена с помощью утвержденного клея с учетом инструкций производителя.

Примечание: стикеры TacTiles не подходят для лестниц

4.7.3

Необходимо обеспечить аккуратную и плотную стыковку плитки вокруг коммуникационных отверстий и технологических деформационных швов. Ни при каких обстоятельствах не допускается выравнивание и затирка деформационных швов и укладка покрытия.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)

Отдельно лежащие ковры (rugs) предназначены для использования под мебелью в таких зонах как вестибюли гостиниц, спальни и т. д. Описанный метод укладки пригоден для традиционной укладки, но для более тяжелых условий использования может быть целесообразным рассмотреть альтернативные способы укладки, которые могут включать отделочные полосы и (или) двусторонний скотч. В таких случаях свяжитесь с техническим отделом Interface для получения дополнительной информации.

Обратите внимание, что укладка с использованием TacTiles непригодна для площадей с высокими нагрузками.

5. ЗАВЕРШЕНИЕ

Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо завершить все работы по укладке плитки, в том числе по периметру помещения. В некоторых случаях тяжелая мебель или интенсивные нагрузки качения могут сместить покрытие. Во избежание подобных ситуаций при перемещении тяжелых предметов ковровое покрытие рекомендуется накрывать листами фанеры или ДВП.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ — ОТДЕЛЬНО ЛЕЖАЩИЕ КОВРЫ (RUGS)


Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо закрепить плитку по всему периметру. В некоторых случаях тяжелая мебель или интенсивные нагрузки могут сместить покрытие.

Укладка продукции в формате Skinny Planks

SKINNY PLANKS РАЗМЕРОМ 25 X 100 CM

Планки могут укладываться либо методом «Каменная кладка», либо «Елочкой». Ознакомьтесь с рекомендациями по укладке продукта. При методе укладки «Каменная кладка» применяются те же правила, что и для ковровой плитки стандартного размера.


6.1 SKINNY PLANKS — МЕТОД УКЛАДКИ «КАМЕННАЯ КЛАДКА»:

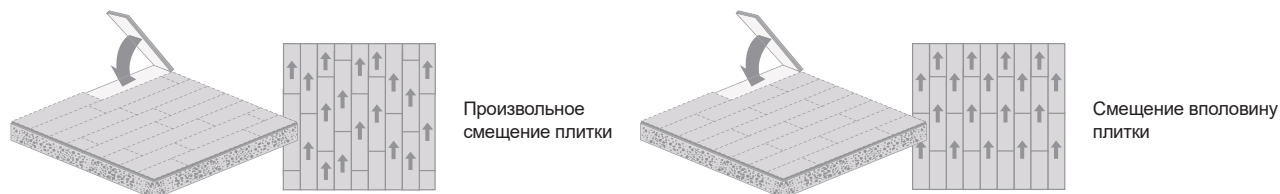

Все стрелки указывают в одном направлении, плитки укладываются со смещением в направлении длины. «Каменная кладка» может выполняться с половинным или переменным смещением, при этом метод укладки с переменным смещением предпочтителен для микрофайтинговой продукции.

Примечание: При укладке микрофайтинговой продукции методом «Каменная кладка» следует учитывать направление света. Плитку размером 25 x 100 см лучше укладывать продольно, параллельно боковому источнику света. Учитывая метод производства обрезанный край по поперечному срезу характерен для любой микрофайтинговой продукции или коллекции с петлевым ворсом. При укладке микрофайтинговых плиток в планках методом «Каменная кладка» существует вероятность того, что этот эффект будет усилен в тех местах, где встречаются обрезанные края. Поэтому в данном случае мы рекомендуем укладку параллельно боковому источнику света.

6.2 SKINNY PLANKS — МЕТОД УКЛАДКИ «ЕЛОЧКА»:

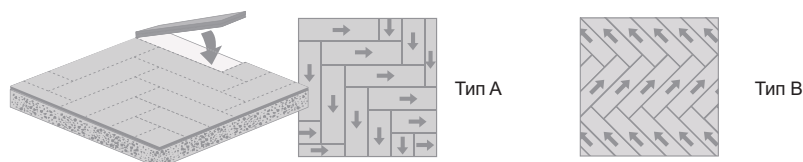

Плитки можно расположить двумя способами, для каждого из которых требуется отдельное планирование. Елочка создается путем Г-образной укладки плиток. Способ укладки «Елочкой» формируется путем Г-образной укладки плиток, базовая линия может находиться как под углом 90° (тип А), так и под углом 45° (тип В).

Для типа А планки можно укладывать углом с помощью мелованного шнура, как описано в разделе 3.2. Для правильного формирования Г-образной укладки из двух плиток необходимо постоянно проверять их выравнивание и прямоугольность с помощью угольника (см. Рис. 17).

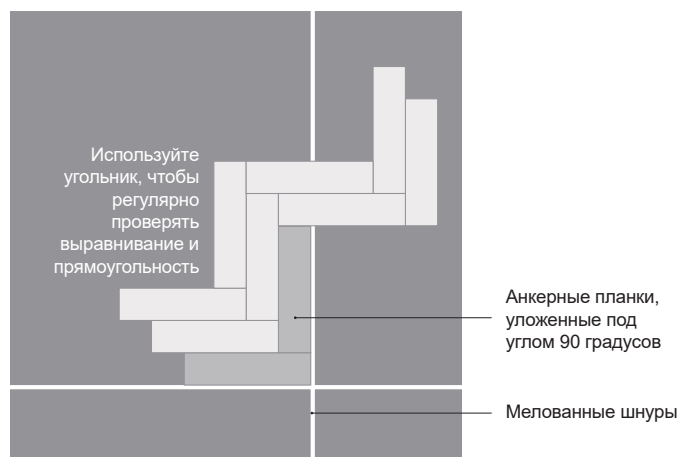


Рисунок 17

Укладка продукции в формате Skinny Planks

25 X 100 CM SKINNY PLANKS

Тип В более сложный и требует проведения дополнительных диагональных рабочих линий. Определите центральную фокусную точку для желаемого рисунка и отметьте центр и базовую линию мелованным шнуром, как описано в разделе 3.2. С помощью угольника убедитесь в том, что мелованные шнуры образуют прямой угол.

Центральная линия передает направление рисунка, но для того чтобы убедиться в том, что рисунок занимает центральное положение, возможно, потребуется отмерить и провести рабочую линию, параллельную центральной. Для Skinny Planks отмерьте 18 см и зафиксируйте мелованный шнур параллельно центральной линии. Это будет линия, от которой будет начинаться укладка. Там, где рабочая линия пересекается с базовой, проведите диагональ под углом 45°. С помощью угольника проверьте, чтобы данные линии образовывали прямой угол, затем положите первую плитку вдоль диагональной линии, начиная от пересечения рабочей и базовой линий. Следующую планку расположите таким образом, чтобы образовалась Г-образная укладка, и с помощью угольника проверьте точность выравнивания. Эти две анкерные планки определяют прямоугольность всей уложенной плитки. Продолжайте следовать данному рисунку, постоянно проверяя выравнивание плиток угольником (см. Рис. 18).

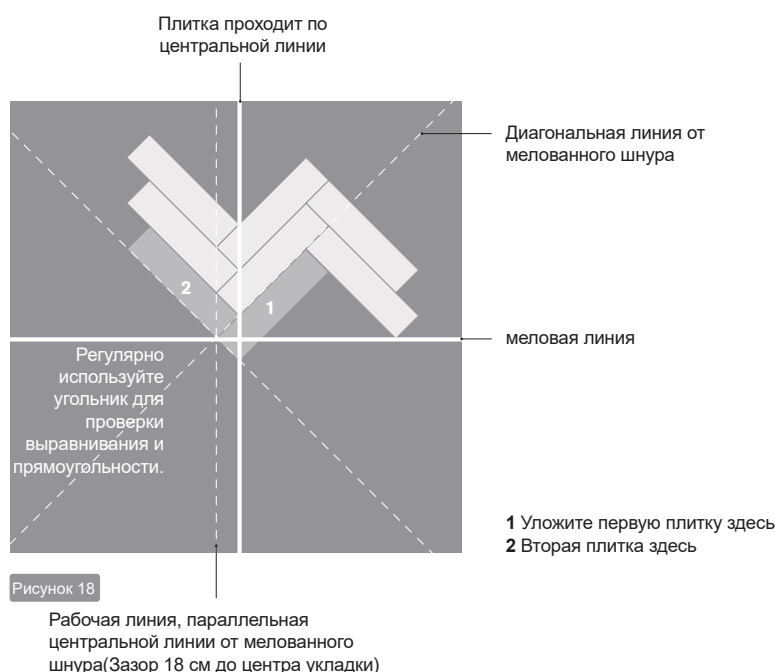


Рисунок 18

Планки можно закрепить с помощью креплений TacTiles или усилителя клейкости Taskifier. При использовании TacTiles соединения должны быть размещены на основе Рис. 19, 20 и 21:

Примечание: При интенсивном хождении может потребоваться нанесение большего количества.

Skinny Planks Ashlar Смещение в половину плитки

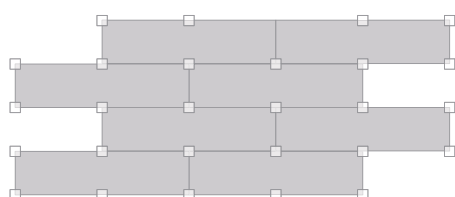


Рисунок 19

Skinny Planks Ashlar Произвольное смещение плитки

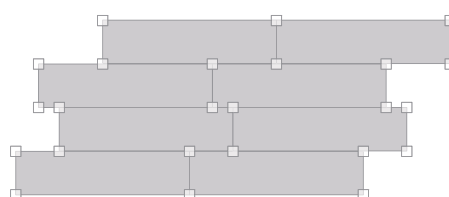


Рисунок 20

Skinny Planks Рисунок «Елочка»

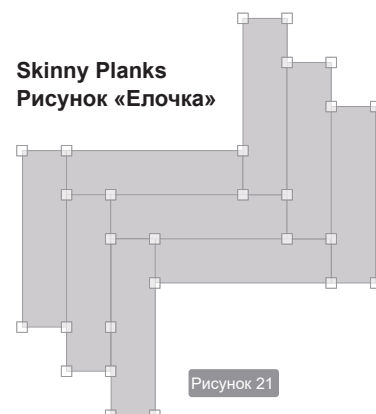


Рисунок 21

Акустическая и комфортная подложка

7 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УКЛАДКЕ ДЛЯ АКУСТИЧЕСКОЙ И КОМФОРТНОЙ ПОДЛОЖКИ

7.1 CQUEST™Bio SONE AND CQUEST™Bio SONE+

CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ — интегрированная звукоизолирующая подложка, доступная для широкого спектра модульных ковровых покрытий. Разработанная с учетом потребностей пользователя, CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ усиливает звукоизоляцию и комфорт под ногами.

Для укладки продуктов на CQuest™Bio SONE and CQuest™Bio SONE+ применяются те же рекомендации, что и для ковровой плитки на стандартной подложке ([см. стр. 3-13](#)). Метод крепления — только клеевым составом, но не TacTiles. При наличии сомнений свяжитесь с техническим отделом Interface.

При использовании клеевого средства требуется его нанесение по всей поверхности.

7.2 RECUSHIONBAC®

Подложка ReCushionbac предназначена для улучшения звукоизоляции и комфорта под ногами. Она представляет собой интегрированную подложку и доступна для многих модульных ковровых покрытий.

При укладке следуйте тем же инструкциям, что и для ковровой плитки на стандартной подложке ([см. стр. 3-13](#)). Крепление может быть выполнено либо клеевым составом, либо TacTiles.

Система Interlay CQuest™Bio SONE

8 СИСТЕМА INTERLAY CQUEST™Bio SONE

Interlay CQuest™Bio SONE — это дополнительная эластичная подложка размером 50 x 50 см. Она разработана специально для модульной ковровой продукции Interface для улучшения звукоизоляции и комфорта под ногами. При укладке системы Interlay CQuest™Bio SONE следуйте инструкциям, приведенным ниже:

8.1 ПОДГОТОВКА МАТЕРИАЛОВ

Из-за природы модульных напольных покрытий они должны быть адаптированы к атмосферным условиям, которые будут преобладать после укладки и во время использования. Перед укладкой плитки Interlay CQuest™Bio SONE необходимо распаковать и оставить в помещении с минимальной температурой 18°C в течение не менее 24 часов.

8.2 ТРЕБОВАНИЯ К ПОМЕЩЕНИЮ

Требования к подготовке и качеству чернового пола такие же, как и для ковровой плитки, см. рекомендации [на стр. 3](#) разделы 2.1–2.3.7.

Примечание: Interlay CQuest™Bio SONE не подходит для использования в системах напольного отопления

9 СИСТЕМА INTERLAY CQUEST™Bio SONE

9.1 ИНСТРУМЕНТЫ

Используйте стальную измерительную ленту, нож для резки ковра и прямую рейку.

9.2 ИЗМЕРЕНИЕ

Interlay CQuest™Bio SONE должен укладываться под прямым углом и вдоль прямой стены.

В отличие от ковровой плитки, укладка Interlay CQuest™Bio SONE должна начинаться у прямой стены, поэтому для начала укладки выберите прямую стену.

При отсутствии прямой стены создайте прямую линию и прямой угол с помощью специальной подложки Interlay CQuest™Bio SONE, закрепленной либо двухсторонним скотчем, либо несколькими скрепленными TacTiles.

Interlay CQuest™Bio SONE

9.3 МЕТОД КРЕПЛЕНИЯ

Плитки Interlay CQuest™Bio SONE укладываются свободно, не требуют использования клея или TacTiles и прилегают фетровой стороной к полу.

10 УКЛАДКА INTERLAY CQUEST™BIO SONE

10.1 МЕТОД

Выберите прямую стену и аккуратно и надежно уложите один ряд плиток вдоль этой стены (Рис.22).

Используйте стандартные методы укладки плитки.

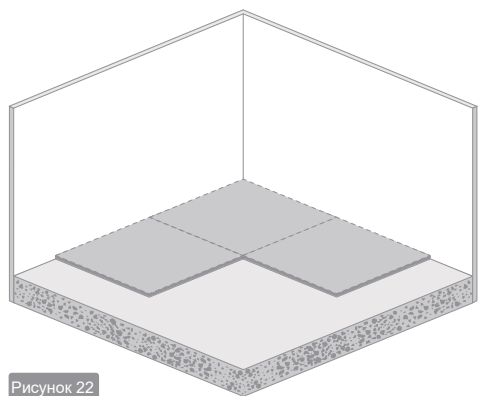


Рисунок 22

10.2 НАПРАВЛЕНИЕ УКЛАДКИ

Для Interlay CQuest™Bio SONE нет определенного направления укладки, и плитки могут укладываться бесстрелочным способом с кодом продукта вверх, прилегая фетровой стороной к полу.

10.3 ПЛОТНОСТЬ УКЛАДКИ

На всех этапах укладки обращайте особое внимание на то, чтобы плитки плотно стыковались друг с другом и торцы смежных плиток соприкасались.

10.4 ПОДРЕЗКА

Точно измерьте и отметьте плитку и используйте нож для ковровой плитки и железную линейку, чтобы разрезать материал. Пожалуйста убедитесь, что вы используете острые ковровые ножи и надежно разрезаете продукт.

Установите по периметру разрез с выполненной кромкой, примыкающей к последней полной плитке, затем обрежьте край по периметру.

10.5 ЛЕСТНИЦЫ, ВЕРТИКАЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ И ИНТЕНСИВНЫЕ НАГРУЗКИ КАЧЕНИЯ

Система Interlay CQuest™Bio SONE не подходит для укладки на лестницах, вертикальных поверхностях или в местах с интенсивным использованием тяжелой мебели на колесиках.

10.6 ВЫСОТА ПОЛА

Система Interlay CQuest™Bio SONE добавляет 4.1 мм к высоте пола с ковровой плиткой, и это следует учитывать при оценке высоты дверей и т. д.

Interlay CQuest™Bio SONE

11 УКЛАДКА КОВРОВОЙ ПЛИТКИ НА СИСТЕМУ INTERLAY CQUEST™BIO SONE

11.1 КОВРОВАЯ ПЛИТКА INTERFACE

После укладки продукции Interlay CQuest™Bio SONE по всей площади необходимо начать укладку ковровой плитки.

Следуйте стандартным методам укладки плитки, как описано выше (стр. 6), чтобы определить центр комнаты и начальную точку. Начиная от базовой линии, точно выложите вдоль каждого мелованного шнура ряд плиток и надежно закрепите их.

11.2 TACTILES

Ковровая плитка Interface должна укладываться поверх системы Interlay CQuest™Bio SONE с помощью стикеров TacTiles или клеящей жидкости для укладки.

Примечание: В местах, где используется мебель на колесиках или большая проходимость, рекомендуется использовать клей для соединения ковровой плитки с системой Interlay CQuest™Bio SONE. Когда плитки Interlay CQuest™Bio SONE уложены, нанесите F.40 (высокоэластичный двойной клей от F.Ball & Company) или эквивалентный продукт (например, Uzin 2100). F.40 должен быть нанесен на Interlay CQuest™Bio SONE шпателем с выемкой шпателя 1,5 мм x 5 мм и оставлен для сушки для образования чистой липкой пленки. Обратите внимание, что время высыхания будет меняться в зависимости от температуры, влажности и т. д. — для надлежащего высыхания может потребоваться 2–3 часа. Следует избегать укладки на еще влажную поверхность, поскольку это приведет к постоянному склеиванию. Как только F.40 высохнет, окончательно уложите ковровую плитку.

Обратите внимание, что ковровые плитки должны перекрывать подложку Interlay CQuest™Bio SONE, поскольку дизайн системы Interlay CQuest™Bio SONE не предназначен для укладки с ковровой плиткой.

11.3 ПРОДУКЦИЯ В ФОРМАТЕ INTERFACE SKINNY PLANKS

Плитки в формате Skinny Planks могут укладываться поверх системы Interlay CQuest™Bio SONE при методе укладки «Каменная кладка», но не подходят при укладке «Елочкой».

12 ЗАВЕРШЕНИЕ УКЛАДКИ INTERLAY CQUEST™BIO SONE

Следует избегать хождения и (или) размещения мебели на частично уложенной ковровой плитке — сначала необходимо завершить все работы по укладке плитки, в том числе по периметру помещения.

Также следует избегать тяжелых точечных нагрузок при укладке Interlay CQuest™Bio SONE с ковровой плиткой Interface. В некоторых случаях тяжелая мебель или аксессуары на колесиках могут повредить ковровую плитку, уложенную поверх системы Interlay CQuest™Bio SONE.

Во избежание подобных ситуаций при перемещении тяжелых предметов ковровое покрытие рекомендуется накрывать листами фанеры или ДВП.

13 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ СИСТЕМЫ INTERLAY CQUEST™BIO SONE

1. Любые отклонения от рекомендаций по укладке, указанных в этом руководстве, могут привести к отмене гарантии. Компания Interface не несет ответственность за ошибки, возникающие в результате методов укладки, отличающихся от указанных выше в данном руководстве. Одновременно с условиями продаж Interface необходимо также ознакомиться с данными инструкциями.
2. Система Interlay CQuest™Bio SONE может использоваться в сочетании со всеми стандартными коллекциями ковровой плитки Interface, за исключением продуктов Microtuft. Для продуктов с одноуровневым петлевым ворсом максимальный размер укладки – 300 м². Обратите внимание, что подложку Interlay CQuestBio SONE не следует совмещать с Interlay подложкой из-за различий в толщине между ними.
3. Совместная укладка Interlay CQuest™Bio SONE и ковровой плитки Interface на стикеры TacTiles не рекомендуется в местах со значительными нагрузками или поверх существующих ковровых поверхностей.

Контактная информация

Для получения дополнительной информации,
пожалуйста, свяжитесь с нами по электронной
почте interface.easterneurope@interface.com
или посетите веб-сайт:

www.interface.com



Climate change is undeniable. And reversible. Our mission is to prove it. Join the #ClimateTakeBack and help create a climate fit for life.